

DEKOMAX GYÖNGYLÁNCOS ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM!


A DEKOMAX roletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!

Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására!

A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!

A DEKOMAX roletta belső téri használatra alkalmas.

Víz, vízpára hatására károsodhat!

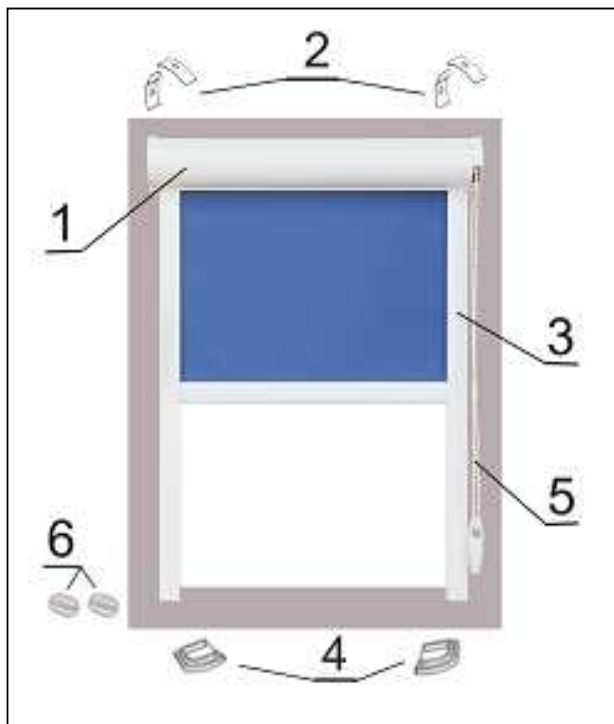

ROLETTA FELSZERELÉSE

A DEKOMAX roletta (1) tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, a mozgatómechanizmust és a textíliát. Külön csomagban vannak a (3) lefutók, és műanyag tasakban az egyéb alkatrészek.

1. Szereljük fel az (1) tokot. A tok magasság irányú helyzetét a felmérés szempontjai határozzák meg.

A tok felrögzítése a (2) klipszekkel történik. A tok kialakítása lehetőséget ad a homlokfalas és mennyezetes rögzítésre is.

Csavarozzuk fel a (2) klipszeket, majd pattintsuk bele a tokot a klipszekbe.

2. A (3) lefutókra ütközésig húzzuk rá a (4) műanyag végzárókat.

Figyelem! A műanyag végzárók nem egyformák. Van balos és jobbos végzáró.

3. Ezután szereljük fel a (3) lefutókat. A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása előtt próbáljuk a helyükre a lefutókat annak figyelembevételével, hogy a lefutóknak oldalirányban és magassági irányban is illeszkednie kell a tokvégeken lévő kiképzéshez.

Ezután távolítsuk el a fóliát a ragasztócsíkról, és ragasszuk fel a (3) lefutókat.

4. Határozzuk meg a (4) gyöngylánc kívánt hosszát. Ha szükséges, vágjuk le a felesleges gyöngyláncot.

Mindig a gyöngylánc hozzánk közelebb eső ágából vágjunk. Ez értelemszerűen az üvegtől távolabb eső ága a gyöngyláncnak.

5. Állítsuk be a roletta alsó, és felső végállását. Ehhez húzzuk fel a rolettát a legfelső helyzetbe, majd pattintsuk rá az egyik (6) gyöngylánc határolót a gyöngyre. Ezután engedjük le a rolettát a legalsó helyzetbe, és a másik (6) határolót is pattintsuk rá a gyöngyláncre.

Ezeknél a műveleteknél a gyöngyláncot ne vágjuk el.

6. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik.

ROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávészárazó, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.