



MINI SÁVROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

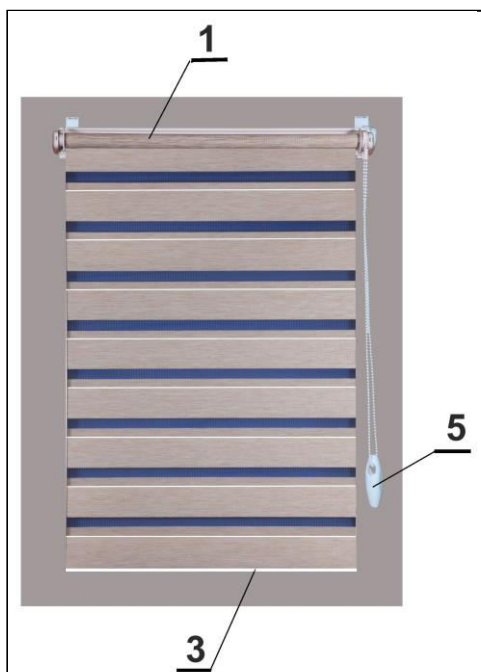

FIGYELEM!

A **SÁVROLETTA** felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!
Ügyeljünk a balesetvédelmi óvrendszabályok betartására!
A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!
A SÁVROLETTA belső téri használatra alkalmas.
Víz, vízpára hatására károsodhat!

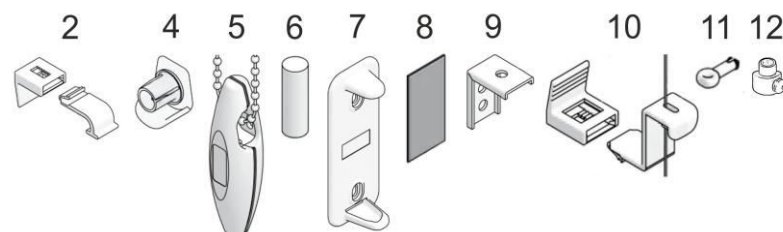

MINI SÁVROLETTA FELSZERELÉSE

A **MINI SÁVROLETTA** (1) felfogó profiljára a gyártásnál ráépítjük a tengelyt, az alsózárót, a gyöngyláncos mozgatómechanizmust és a textíliát, tehát a **sávroletta komplett**.

Külön csomagban vannak az egyéb alkatrészek.

1. A mini sávroletta alapvetően ablakszárnyra történő szerelésre készül. A klipszek a sávroletta fúrásmentes rögzítését teszik lehetővé.
2. A műanyag felfogó profil (1) hátsó oldalán levő felső horonyba húzzuk bele a (2) felfogó klipsz nem racsnis darabját. A két szélső klipsz a felfogó profil végére, a harmadik klipsz a felfogó profil közepére kerüljön.
3. A klipsz (2) racsnis darabját „érintőre” illesztjük a nem racsnis darabra.
4. A klipszeket akasszuk az ablakszárny felső élére.
5. A klipsz két darabjának „összetolásával” rögzítjük a klipszeket az ablakszárnyon.
6. Az (3) alsózáróba dugjuk bele az (4) alsózáró végdugókat.
7. Szereljük fel a (5) gyöngylánc súlyt. A (5) gyöngylánc súlyba helyezük bele a (6) nehezéket, majd pattintsuk össze a gyöngylánc súly két darabját oly módon, hogy a gyöngylánc a gyöngylánc súly kivágásába kerüljön.
8. A (7) gyöngylánc súly tartót ragasszuk fel a (8) kétoldalas ragasztóval az ablakkeretnek arra az oldalára, ahol a gyöngylánc van.
Ennek helyét a gyöngylánc hossza határozza meg. A gyöngyláncnak közel feszesnek kell lennie.
9. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik.

TOVÁBBI MŰVELETEK FESZÍTETT SÁVROLETTA ESETÉBEN

A sávroletta oldal megvezetésére szolgáló zsinór (damil) rá van szerelve a felfogó profilra.

1. Szereljük fel a nyílászáró aljára a zsinórfeszítőket. Kétféle zsinórfeszítő használatos.
A (9) fém zsinórfeszítő csavarral rögzíthető. A (10) műanyag zsinórfeszítő fúrásmentesen szerelhető.
Felfogása hasonló módon történik, mint a felfogó profil klipsz.
2. Az (4) alsózáró végdugóban benne van a (11) zsinórvezető szem.
3. A konzolba már a gyártásnál beépített zsinórt fűzzük át a (11) vezető szemem, a (9 vagy 10) zsinórrögzítőn, majd a (12) rögzítő kis hengeren.
4. Megfelelő feszítés után rögzítjük a zsinórt a (12) kis hengerrel.

SÁVROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávész, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.